



② 강제제원입력(P) : 말뚝의 제원을 입력합니다.

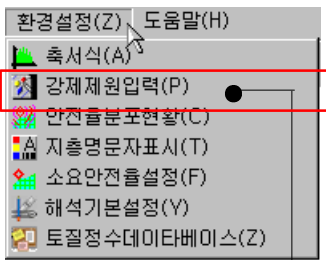

강제제원입력 대화상자의 실행화면은 다음과 같다.

- 강제제원입력 대화상자의 사용방법은 다음과 같습니다.
- 강제의 형태 : 입력제원 강제의 형태를 설정합니다. (H형강 또는 강관파일)
 - 강제의 제원 : 강제의 기본적인 치수를 입력합니다.
 - 강제의 특성 : 강제의 단면적, 관성모멘트, 단면계수, 탄성계수를 입력합니다.
 - 강제의 허용응력 : 강제의 허용 힘 응력 및 전단응력을 입력합니다.

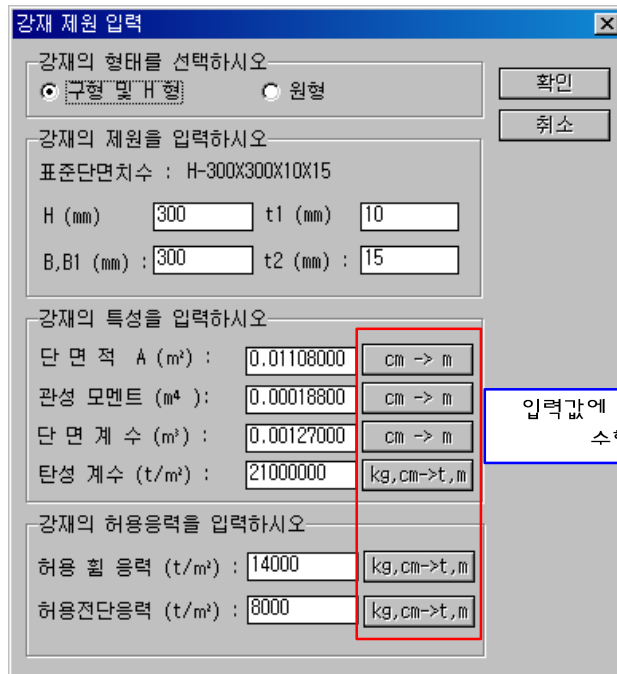

입력값에 대한 단위환산을 수행합니다.

※ 참고 : SLOPILE Ver 3.0 For Windows 프로그램의 디렉토리에 Metrix.ini 파일이 존재하지 않을 경우에는 프로그램 해석을 하기전에 강제제원입력 대화상자에서 말뚝에 대한 제원을 먼저 입력하여 Metrix.ini 파일을 생성한 후에 해석을 수행하여야 한다. 프로그램 설치시 기본으로 Metrix.ini 파일을 제공한다. 그러나 만약에 Metrix.ini 파일이 수정이나 잘못된 입력으로 인하여 오류를 발생할 경우에는 Metrix.ini 파일을 삭제한 후에 강제제원입력 대화상자를 수행한다.