


- ⑤ 소요안전율설정(E) : 사면안전율에 대한 한계치를 설정하여 소요안전율 이하로 발생하는 파괴면을 화면에 표시합니다.

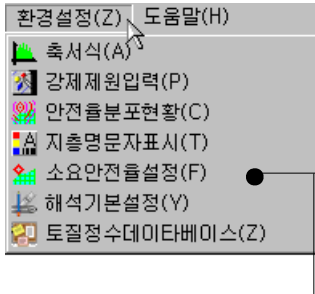

소요안전율 설정 메뉴를 선택하면 다음과 같은 대화상자를 생성합니다.

- 입력내용 : 말뚝이 있을 때 와 말뚝이 없을 때의 소요안전율을 입력합니다
- 확인 : 현재의 입력값을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
- 취소 : 현재의 입력값을 무시하고 대화상자를 닫습니다.

소요 안전율
대화상자의
실행화면은
다음과 같다.

