


② 도면한계(D) : 작업할 프로젝트의 영역을 지정합니다.

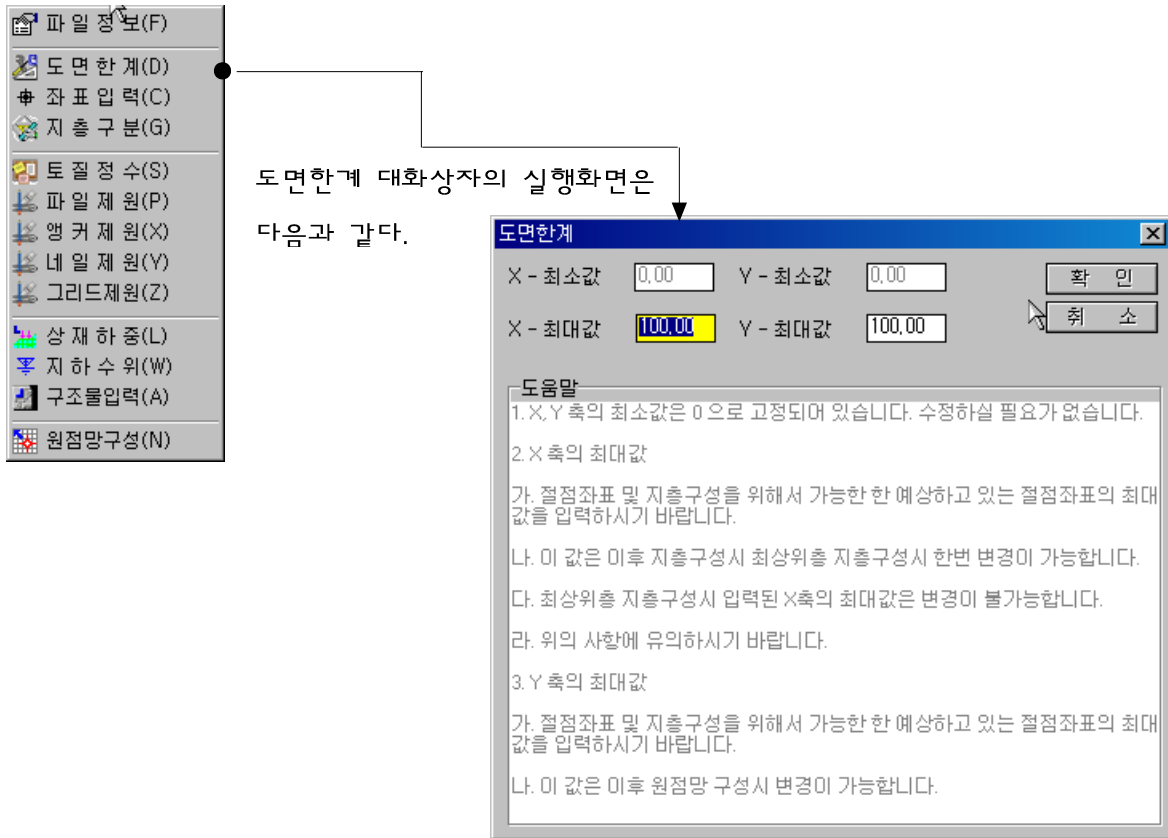

도면한계 대화상자의 데이터 입력방법은 다음과 같다.[위의 그림 도움말 참조]

- X-최소값 : 기본적으로 0.00 으로 설정합니다.
- Y-최소값 : 기본적으로 0.00 으로 설정합니다.
- X-최대값 : 도면한계 설정시 가장 중요한 값으로 사면의 크기에 따라 변경합니다.
- Y-최대값 : 처음 도면한계를 실시할 시에는 X-최대값을 입력하는 것이 적당하며 프로그램 수행시 원점망의 시작점에 따라 변경됩니다.

여기에 입력하는 값은 사전에 사면안정해석을 수행할 단면에 대한 좌표생성 작업을 실시한 후 해석을 실시할 사면의 크기를 먼저 결정한 후 실시하여야 합니다.